

USB AM/FM RADIO

URA-0803 用户手册

1. 包装内容

- 收音机 U S B 连接线 F M 调频天线棒 F M 调频天线 接地线 使用说明书
- 2. 接口指示图



3. 产品介绍

高灵敏度PC专用FM/AM调频收音机。

内置FM/AM定时录音,可以录制MP3格式的媒体文件。

语音节目录制,FM收音可用于录制节目。

USB连接线(3m)可以选择放置在信号良好的地方。

4. 安装软件下载本产品应用软件

(1)将本机直接插入到 PC 的 USB 接口,



或用附带的 USB 延长线将本机连接于 PC 上。



(2)请双击附带 CD 光盘中的「Setup. exe 」文件, 启动安装程序。



- (3)请按照屏幕上的安装程序说明进行安装。
- (4)Windows将自动安装设备驱动程序。请等待以正确安装该设备。
- (5) 安装完成后,桌面上自动建立快捷方式图标。



5. 硬件安装

(1)将本机直接插入到 PC 的 USB 接口,或用附带的 USB 延长线将本机连接于 PC 上。

(2) USB 延长线另一端有个小圆形插口,请与地线接头连接,并将金属夹夹在接触地面的金属上,等待接收连接信号。

(3) 在您收听时,请在收音机的FM插口处,插上(1. 2M)的FM天线,收<mark>查</mark>效果更佳。



(4)将 FM 调频天线更换成 FM 调频天线棒,可以改善收音机的灵敏度。

6. 软件操作说明

(1)双击AM FM Radio图标启动软件。




AM FM Radio

(3) 无线收音机

- · AM FM模式 按钮切换调幅和调频模式。
- ·频率UP/DOWN 按钮手动调台。
- UP/DOWN搜索 自动停止,您可以通过自动搜索按钮寻找接收无线电频率。(4) 预设
- 预先设定想要接收的收音机频率。
- ·按 SAVE 按钮之后可保存当前预设状态。
- 再按想保存的预先设定号码($1\sim$ 12)的按钮,设置成功。

(5) 录音 / 停止

- 通过选择界面保存录音数据。
- •按录音/停止按钮,开始录音。 •再次按录音/停止按钮,停止录音。
- (6)播放/暂停
- •播放文件时屏幕出现选择界面。

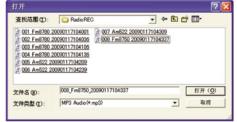

- •请按 打开 按钮,选择文件播放。
- 请按 打开 按钮, 选择又件播放。• 再次按 播放/停止 按钮, 停止播放。

(7) 定时录音设置

• 按下 TIMER 按钮,屏幕会出现定时录音设置界面。



- •FM AM 选择录音模式。
- Date 用以设置日期、Weekly 设置周计划。
- Start/Stop 设置录音开始/停止時間。
 - ON 是否打开当前设置。
- •按 OK 按钮,保存并退出设置。

(8) 音量设置

- 滑动音量滑块调整音量大小。
- 按下静音按钮, 停止音频输出。
- (9) 立体声/单声道切换
- •立体声/单声道 按钮切换立体声和单声道。(只限于 FM 收音机)

(10) 选项设置

•按下 Settings 按钮,屏幕出现设置界面。



- Region 设置使用区域。
- · Record path 设置录音文件保存路径。
- Preset 直接输入预设频率。

•按 OK 按钮,保存并退出设置。

7. 疑难解答

- Q. 频率显示不正确。
- A. 收音机的USB接口没有正确的接入PC。
- A. 由于Windows可能无法正确安装驱动程序,收音机拔出重新插入USB端口,并确保该设备驱动程序安装正确。
- Q. 没有声音。
- A. 检查PC上音量控制是否被设置为静音,如果是请取消静音。
- A. 检查音量控制滑块是否被调到最低,如果是请调整到适当位置。
- A. 低音量录音时可能没有声音被录下来。 录音时,请不要将音量设置成静音。 录音时有不想被录下的声音,请将音量调整到最小。

8. 产品规格

频率范围(可设置为美国,欧洲,日本)

FM 日本(76~90MHz) 美国(87.5~108MHz) 欧洲(87.5~108MHz)

AM 日本(522~1629 K H z) 美国(520~1710 K H z) 欧洲(510~1710 K H z)

定时录音功能 8组设置 日期指定,一周设定

预设 FM/AM各12个设置 A M 灵敏度 SNR20dB的实际灵敏度 约60dB

(注意PC所处环境的变化等等)

录音格式 MP3 USB 2.0 全速兼容

消耗电流 约50mA(DC5V) 支持的操作系统 Windows XP, Vista 附带收音机调节软件

尺寸 约 8 5 . 5 x 5 **8** x 1 6 m m

重量 **约** 5 0 g

9. 产品保修

感谢您购买本公司的产品。

如果您在保修期内正常使用中出现故障,将按照本保修范围的规定,进行修复。

- 请认真填写保修卡并注明经销商信息。保修期内无偿修理,不包含运费。
- 本保修卡不再单独发行。
- 本保修卡只在国内有效。
- 保修期内以下情况将有偿修理:
- 不能出示保修卡
- 未正确填写保修卡
- 火灾、地震、洪水、雷击损坏及其他灾难性的原因损坏
- •运输过程中,如因处理不当从高空坠落,造成的故障或损坏
- 违反说明书上记载的使用方法和注意事项所导致的故障或损坏
- 私自拆卸后使用发生的故障或损坏
- 产品连接其他设备造成的损坏 * 中于以上原因。木产品产生的
- *由于以上原因,本产品产生的故障或者其使用期间产生的直接的或者间接的损失(包括数据丢失) 本公司不承担任何责任。



天地通(香港)科技有限公司

深圳办事处:深圳市福田区燕南路5号豪宫大厦5F1 电话: 0755-61635338 http://www.agenius-hk.com

产品名称	USB AM/FM RADIO URA-0803 (序列号NO:)
姓名		
联系地址		
电话号码		
经销商		
购买日期	年 月 日	
保修期限	自购买之日起一年以内	